



Инструкция по сборке кухонного углового диван Сидней (правый угол)

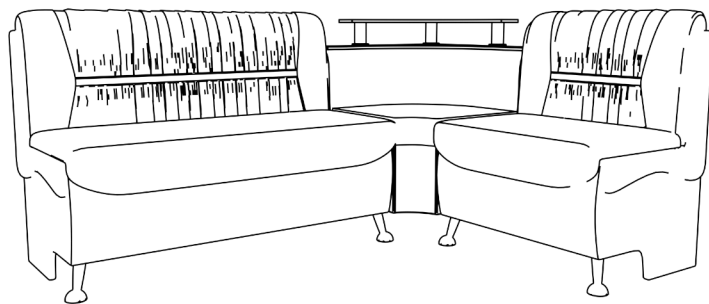

Важная информация.

Внимательно изучите ее перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий
- Рекомендуется ремонт доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

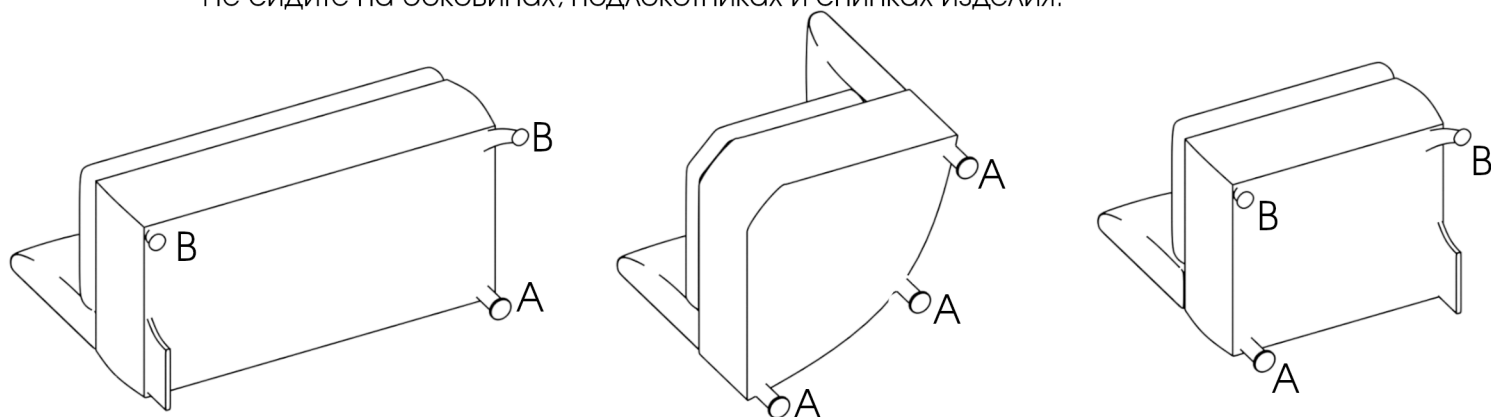

1. К нижней части диванных и кресельной части крепятся ножки, каждая на 3 самореза 30 мм.
5 шт прямых ножек (A) (Рис. 1).
4 шт изогнутых ножек (B) (Рис 2).

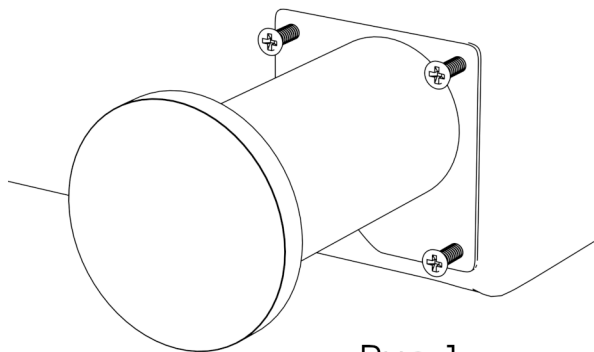


Рис.1




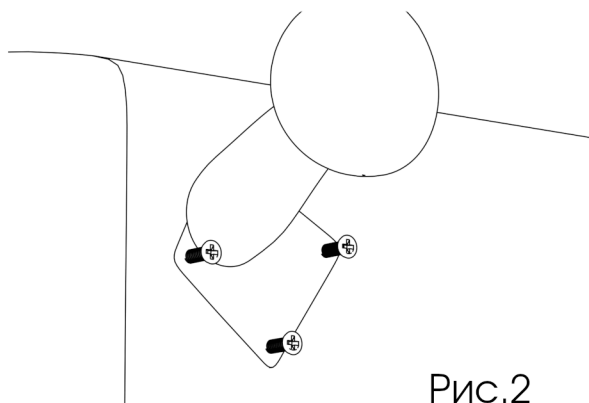


Рис.2

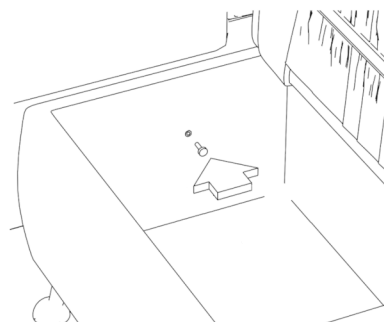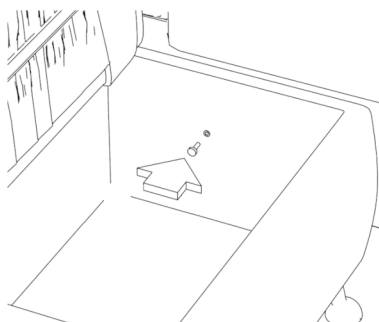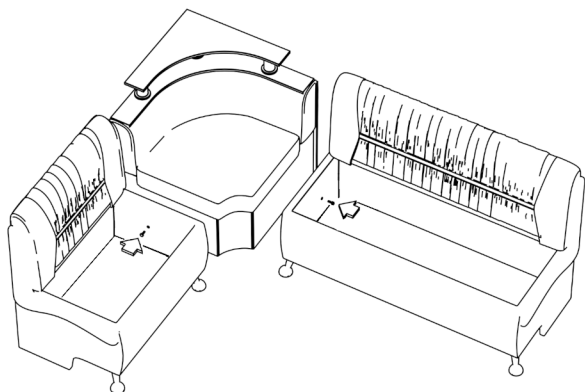

2. Диванная и кресельная часть крепятся к угловой секции на болты М8 (1 шт) с каждой стороны.